




VLNUCZ

Návod na použití výměnných jehlic


Spojení jehlic a lanka




Chcete-li začít používat jehlice, našroubujte lanko požadované délky na dutou kovovou část jehlice.

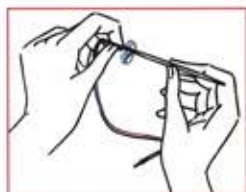

Lanko našroubujte až na konec závitů, aby mezi jehlicí a lankem nebyla mezera.

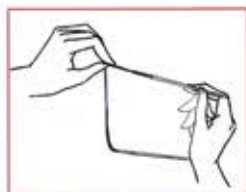


Stejným způsobem postupujte s druhým koncem lanka. Našroubujte jej na druhou jehlici.

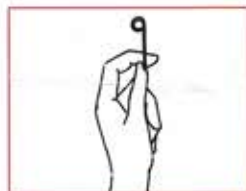

K utažení lanka k jehlicím použijte klíč na lanka, který je součástí lanka nebo sady jehlic.



Vložte klíč lanka do otvoru v lanku a použijte jej jako rukojeť k utažení lanka k jehlicím.

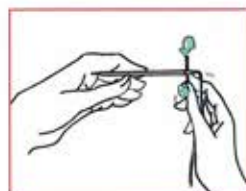

Postupujte stejným způsobem na druhé jehlici a druhé straně kabelu.




Zkontrolujte dotažení. Vaše jehlice jsou připraveny k použití.


Rozpojení jehlic a lanka




Pokud chcete jehlice použít na jiném projektu, musíte oddělit lanko od jehlic odšroubováním obou částí.

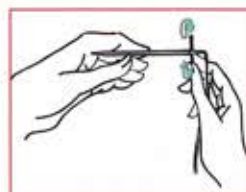

Vložte klíč lanka do otvoru v lanku a použijte jej jako rukojeť k odšroubování lanka od jehlice.

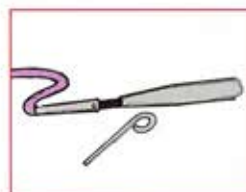


Klíčem otáčejte doleva a opatrně vyšroubujte lanko z jehlice.

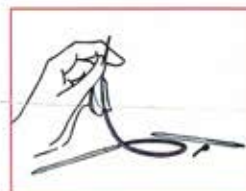

Postupujte stejným způsobem na druhé jehlici a druhé straně kabelu.

Použití koncovek

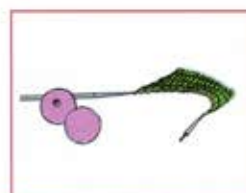

Po opatrném odšroubování lanka z jehlice, použijte koncovky dodané s lankem nebo sadou jehlic, abyste zabránili vyklouznutí pleteniny z lanka.



Našroubujte závitovou část koncovky na konec kabelu a opatrně utáhněte.



Postupujte stejným způsobem na druhé straně lanka.

chci@vlnu.cz